




YACHTSAFE

Avec Yachtsafe, vous assurez le contrôle et la sécurité de votre bateau

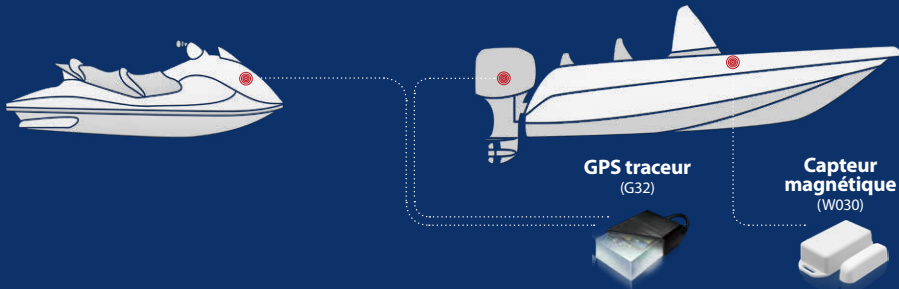

ALARMES-GPS + FONCTION DOMOTIQUE

Grâce à l'alarme-GPS YachtSafe, vous avez le contrôle de votre bateau où que vous soyez. Par l'intermédiaire d'une application ou d'un SMS, vous dirigez votre alarme et capteurs sans fil à distance. IP68 - 2-7 mA - 74x48x28


Code	Description
G32	Alarme GPS



DÉTECTEUR IR SANS FIL

Capteur infrarouge pour détecter les mouvements.
Installation facile : fonctionne sur piles. Aucun câblage ne révèle sa position.


Code	Désignation
W020	Détecteur IR sans fil

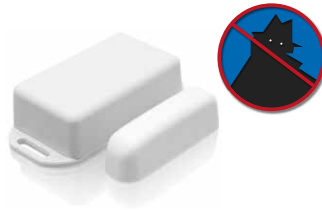

CAPTEUR MAGNÉTIQUE SANS FIL

Capteur à double fonction : magnétique pour l'intrusion et une entrée externe pour coupler un autre dispositif.

Code	Désignation
W030	Capteur magnétique sans fil

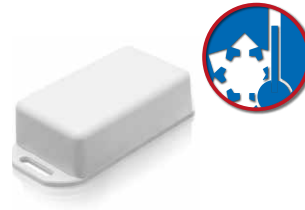

CAPTEUR TEMPÉRATURE SANS FIL

Thermomètre et fonction d'alerte après programmation de plages de température.

Code	Désignation
W050	Capteur température



CAPTEUR VOIE D'EAU SANS FIL

Capteur étanche IP67. Détecte toute présence d'eau en fond de cale.

Code	Désignation
W040	Capteur voie d'eau sans fil



CAPTEUR 230 V SANS FIL

Donne l'alerte en cas de coupure de l'alimentation 220 V à bord.

Code	Désignation
W070	Capteur 230 V



CAPTEUR TAPIS SENSORIEL SANS FIL

A dissimuler sous un tapis pour sécuriser l'accès au bateau.

Code	Désignation
W080	Capteur tapis sensoriel



SIRÈNE

Alarme extérieure étanche. 122 dB. 12 V.

Code	Désignation
X010	Sirène



TÉLÉCOMMANDE

Télécommande bi-directionnelle pour communiquer avec son alarme.

Code	Désignation
W010	Télécommande

